Bedienungsanleitung

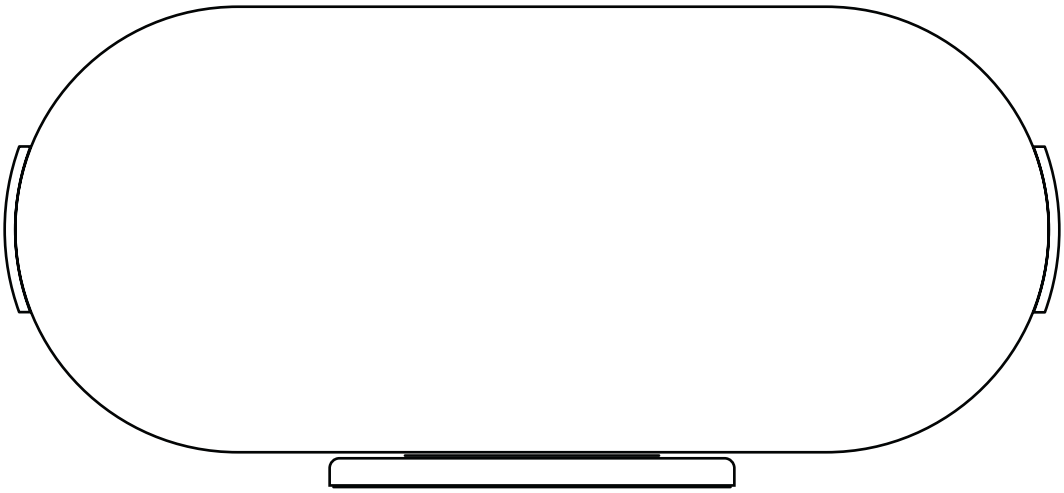

Wecker

Jacob Jensen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jacob Jensen® Produkt.

Jacob Jensen verkörpert die Ehrlichkeit und Einfachheit der Vision unseres Gründers, mit einem Fokus auf die Essenz des Produkterlebnisses. Ihre Neuanschaffung überschreitet die Grenzen von Alltagsgegenständen und verbindet Funktion mit sinnvollem Design.

Dieses Produkt wurde auf der Grundlage unserer Prinzipien Abstand, Nähe und Berührung entwickelt und spiegelt unsere lange Designtradition wider, die darauf abzielt, das tägliche Leben durch durchdachtes Design zu verbessern.

Wir hoffen, dass Sie eine erstklassige Erfahrung genießen werden. Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com.

Deutch

Hergestellt von
F&H Group A/S
Gl. Skivevej 70
8800 Viborg
Dänemark

Lesen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie den Wecker benutzen, und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

1. Sicherheitshinweise 3

2. Produktübersicht 4

3. Verwendung des Weckers 5
3.1 Erste Schritte 5
3.2 Einstellung des Alarms 5

4. Montage Ihres Weckers 7

5. Pflege und Wartung 7
5.1 Warnung bei niedrigem Batteriestand 7

6. TLeitfaden zur Fehlersuche 8

7. Entsorgungshinweise 8

Wir empfehlen Ihnen, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Sie enthält Anweisungen, wie Sie Ihr neu erworbenes Gerät richtig verwenden und seine Funktionsfähigkeit bei regelmäßigem Gebrauch erhalten können.

Jacob Jensen und unser Partner F&H Group A/S behalten sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Verbesserungen vorzunehmen, um das Produkterlebnis zu optimieren.

Die Anweisungen und Abbildungen in diesem Handbuch sind nicht verbindlich und können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter jacobjensen.com oder bei unserem Partner, der F&H Group A/S, unter info@fh-as.dk.

1. Sicherheitshinweise

- Verschlucken Sie die Batterien nicht, da dies chemische Verbrennungen verursachen kann.
- Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und tödlich sein.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in irgendeinen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

wahren Sie diese Anweisungen auf.

Dieses Zeichen auf einem Produkt und/oder den beigefügten Dokumenten weist darauf hin, dass das Produkt bei seiner Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) behandelt werden muss. Mit WEEE gekennzeichnete Abfallprodukte dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen getrennt zur Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling der verwendeten Materialien gesammelt werden.

Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Recycling bringen Sie bitte alle mit WEEE gekennzeichneten Abfälle zu einer kommunalen Wertstoffsammelstelle Ihrer örtlichen Behörde, wo sie kostenlos angenommen werden. Wenn alle Verbraucher Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß entsorgen, tragen sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und potenzielle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch gefährliche Stoffe, die in den Abfällen enthalten sein können, zu vermeiden.

Dieses Produkt ist gemäß der geltenden EU-Gesetzgebung mit dem CE-Zeichen versehen. Das CE-Kennzeichen bestätigt, dass das Produkt alle relevanten Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erfüllt, die von der EU festgelegt wurden.

Das CE-Kennzeichen bedeutet, dass das Produkt geprüft und getestet wurde, um sicherzustellen, dass es in den EU-Ländern sicher verwendet werden kann und den EU-Richtlinien für elektrische und elektronische Geräte entspricht. Für weitere Informationen zu spezifischen Produktanforderungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

2. Produktübersicht

Vorderseite

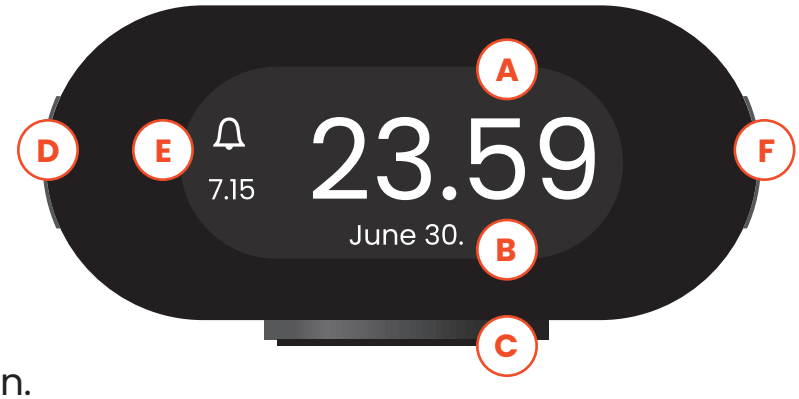

A. Zeitformat (12 oder 24 Stunden)

B. Datum

C. Magnetischer Tischständer

D. Licht/Dämmerung
Drücken, um die Displaybeleuchtung zu aktivieren. Drücken Sie während des Alarms, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

E. Alarm eingestellt und aktiviert

F. Taste Alarm ein/aus

Rückseite (ohne Abdeckung)

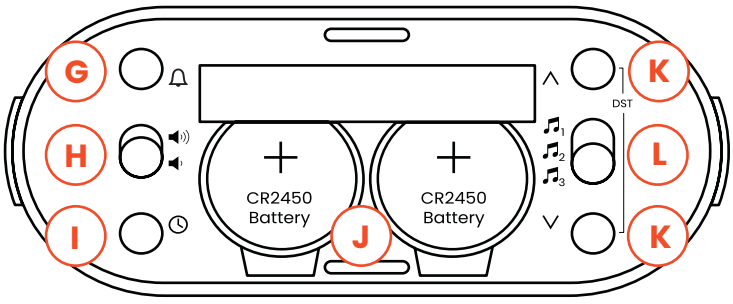

G. Einstellung des Alarms
Drücken Sie, um die Weckzeit einzustellen.

H. Einstellen der Lautstärke
Wählen Sie zwischen hoher und niedriger Alarmlautstärke.

I. Einstellen der Uhr
Drücken Sie, um Datum und Uhrzeit einzustellen.

J. Batterieraum
Benötigt 2 CR2450 Knopfzellenbatterien. Wird mit dem “+” nach oben platziert.

K. Vorwärts-/Rückwärtsschalten und Sommerzeit
Halten Sie beide Tasten 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sommerzeit ein- oder auszuschalten.

L. Alarmton-Wahlschalter
Wählen Sie zwischen drei Alarmtönen.

3. Verwendung des Weckers

3.1 Erste Schritte

1. Legen Sie die Batterien ein. Wenn Sie den Wecker zum ersten Mal benutzen, werden Sie in einer Meldung auf dem Bildschirm aufgefordert, Batterien einzulegen. Entfernen Sie die magnetische Abdeckung auf der Rückseite, indem Sie Ihren Fingernagel in die kleine Rille am unteren Rand stecken und die Abdeckung abheben. Hier können Sie zwei CR2450-Knopfzellenbatterien einlegen.
2. Rufen Sie den Zeiteinstellungsmodus auf. Drücken Sie einmal auf und der Bildschirm führt Sie durch die Einstellung von Jahr, Tag, Zeitformat und Uhrzeit.
3. Wählen Sie die richtige Einstellung. Wählen Sie mit ∧ / ∨ die richtige Einstellung und drücken Sie erneut , um den Schritt zu speichern und zur nächsten Einstellung zu gelangen.

   Hinweis: Wenn Sie das 12-Stunden-Format wählen, wird “AM/PM” auf dem Bildschirm angezeigt.

   Wenn im Zeiteinstellmodus 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt der Wecker automatisch den Einstellmodus.

4. Aktivieren Sie die Sommerzeit - nur für europäische Bürger.

   Um den Wecker auf Sommerzeit (DST) einzustellen, halten Sie ∧ / ∨ 3 Sekunden lang gedrückt. DST wird nun unten auf dem Bildschirm angezeigt. Das bedeutet, dass die Zeit am letzten Sonntag im März automatisch um eine Stunde vorgestellt und am letzten Sonntag im Oktober um eine Stunde zurückgestellt wird.

Jetzt ist die Zeit eingestellt und Sie können einen Alarm einstellen.

3.2 Einstellen des Alarms

1. Wechseln Sie in den Alarm-Einstellmodus. Drücken Sie , um den Alarm-Einstellmodus zu aktivieren. Die voreingestellte Alarmzeit ist auf 7:15 eingestellt und wird auf dem Display angezeigt, wenn sie aktiviert ist.

2. Stellen Sie einen neuen Alarm ein. Wählen Sie mit ∧ / ∨ die Zeit aus, zu der der Alarm ertönen soll, und bestätigen Sie jeden Schritt mit der Taste 🔔.

   Tipp: Um die Einstellung zu beschleunigen, können Sie die ∧ / ∨ länger als 2 Sekunden gedrückt halten. Dadurch wird die Zahl um 3 Schritte für Stunden und 5 Schritte für Minuten erhöht.

3. Aktivieren Sie den Wecker. Drücken Sie einmal auf 🔕 auf der rechten Seite des Weckers. Die eingestellte Weckzeit wird zusammen mit der aktuellen Uhrzeit und dem Datum auf dem Display unter 🔔 angezeigt.

   Hinweis: Wenn kein Alarm auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass kein Alarm aktiviert ist.

4. Ausschalten des Alarms. Drücken Sie 🔕, um den Alarm auszuschalten, wenn er losgeht. Der Alarm ertönt am nächsten Tag zur eingestellten Zeit erneut. Drücken Sie erneut 🔕, um den Alarm vollständig zu deaktivieren.

5. Schlummerfunktion für den Alarm. Sie können die Schlummertaste zZ drücken, um den Alarm für 9 Minuten zu verschieben.

   Hinweis: Wenn der Alarm nicht ausgeschaltet wird, stoppt er automatisch nach 2 Minuten, um die Batterieleistung zu schonen.

Alarmtöne

Wählen Sie einen von drei speziell entworfenen Tönen, um Sie zu wecken:

♫1 Sunshine Melody - Eine besondere Komposition, um Sie sanft zu wecken

♫2 Forrest Birds - Vogelgesang aus dem dänischen Wald.

♫3 Beep Up - Eine angenehme Folge von Pieptönen

Um die Alarmtöne zu testen, drücken Sie für ein paar Sekunden auf 🔔. Die Töne erscheinen in der Reihenfolge, wenn Sie den Vorgang dreimal wiederholen.

Lautstärke

Wählen Sie mit dem Schalter auf der Rückseite zwischen zwei Lautstärkestufen (siehe Produktübersicht).

4. Montage Ihres Weckers

Tischständer

Ihr neuer Wecker ist mit einem magnetischen Tischständer ausgestattet, so dass Sie ihn einfach auf einem Tisch oder Nachttisch platzieren können.

Wandmontage

Der Wecker wird außerdem mit einer magnetischen Wandhalterung geliefert, die mit dem mitgelieferten Klebepad oder mit 3mm-Schrauben, die zum Material passen, an einer glatten, vertikalen Oberfläche befestigt werden kann.

Wandhalterungen

Vorderseite

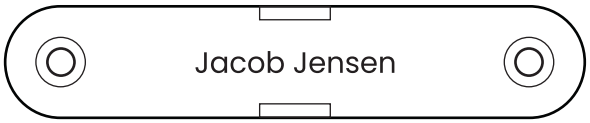

Rückseite

(Diese Seite ist der Wand zugewandt)

Hinweis: Achten Sie beim Anbringen des Klebepads und der Montage der Halterung darauf, dass die Seite mit dem Jacob Jensen-Logo von der Wand **weg** zeigt.

5. Pflege und Wartung

5.1 Warnung bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Batterie schwach ist, wird auf dem Display des Weckers eine Batteriewarnung angezeigt.

- Erste Warnung: Die Warnung erscheint etwa einen Monat vor der vollständigen Entladung der Batterie - wenn die Spannung auf etwa 2,8 V sinkt. Die Warnung wird alle zwei Stunden wiederholt.

- Zweite Warnung: Wenn die Spannung auf 2,75 V abfällt, erscheint die Warnung alle fünf Minuten.
- Dritte Warnung: Wenn die Spannung unter 2,7 V fällt, erscheint auf der Uhr eine Meldung, dass die Klimastation keinen Strom mehr hat und die Batterien ausgetauscht werden müssen.

6. Fehlersuche

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Wecker langsam arbeitet, versuchen Sie es mit einer der folgenden Möglichkeiten:

- Nehmen Sie die Batterien heraus und warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie sie wieder einlegen und den Wecker laden lassen.
- Vermeiden Sie es, die Tasten ständig zu drücken, wenn das Gerät langsam reagiert. Warten Sie stattdessen ein paar Sekunden, bevor Sie die Tasten erneut drücken.
- Wenn das Produkt nicht auf Ihre Aktionen zu reagieren scheint, ist der Batteriestand möglicherweise zu niedrig. Dann wird empfohlen, die Batterien zu wechseln.

7. Entsorgungshinweise

Wenn Ihr Produkt nicht mehr verwendet werden kann, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst und umweltfreundlich.

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, Ressourcen zu schonen und Schäden für Gesundheit und Umwelt durch gefährliche Materialien zu vermeiden.
- Elektronische Geräte müssen als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) entsorgt werden und dürfen nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.
- Bringen Sie Ihr altes Gerät zu einer kommunalen Wertstoffsammelstelle Ihrer örtlichen Behörde, um eine korrekte Sortierung und Verarbeitung sicherzustellen.

Garantie

Gemäß der EU-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf (1999/44/EG) haben Sie als Verbraucher das Recht, innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenn das Produkt Mängel oder Defekte aufweist, die nicht durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums als defekt befunden werden, haben Sie Anspruch auf Reparatur, Ersatz oder in einigen Fällen auf eine Erstattung.

Um Ihre Garantie geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder an den Hersteller, sofern dies in den Garantiebedingungen angegeben ist.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß verursacht wurden.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden an Personen oder Eigentum ab, die verursacht werden durch:

- Die Verwendung des Geräts für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Das Nichtlesen der Bedienungsanleitung.
- Manipulationen an irgendeinem Teil des Geräts.
- Die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.
- Das Nichtbefolgen der Sicherheitsanweisungen.